

DEU

AKTIV-RÜCKEN



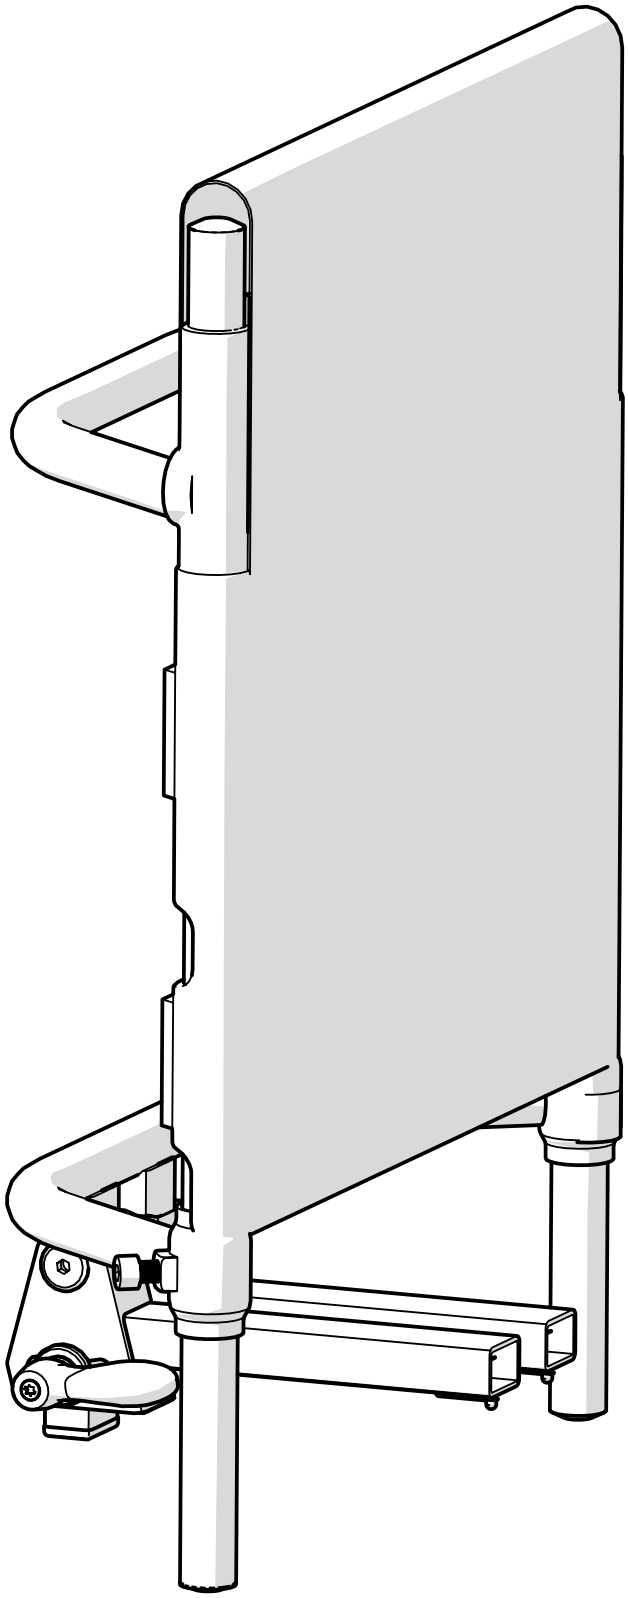


1	804856	Rückenlehnenverstellung + Aktiv-Rücken kompl. B45xH40
	804857	Rückenlehnenverstellung + Aktiv-Rücken kompl. B45xH30
	804858	Rückenlehnenverstellung + Aktiv-Rücken kompl. B39xH40
	804859	Rückenlehnenverstellung + Aktiv-Rücken kompl. B39xH30
2	BR605193	Aktiv-Rücken 45x40
	BR605293	Aktiv-Rücken 45x30
	BR605393	Aktiv-Rücken 39x40
	BR605493	Aktiv-Rücken 39x30
3	BRM8000	Rückenlehnenverstellung für Aktiv-Rücken 45x40
	BRM8010	Rückenlehnenverstellung für Aktiv-Rücken 45x30
	BRM8100	Rückenlehnenverstellung für Aktiv-Rücken 39x40
	BRM8110	Rückenlehnenverstellung für Aktiv-Rücken 39x30

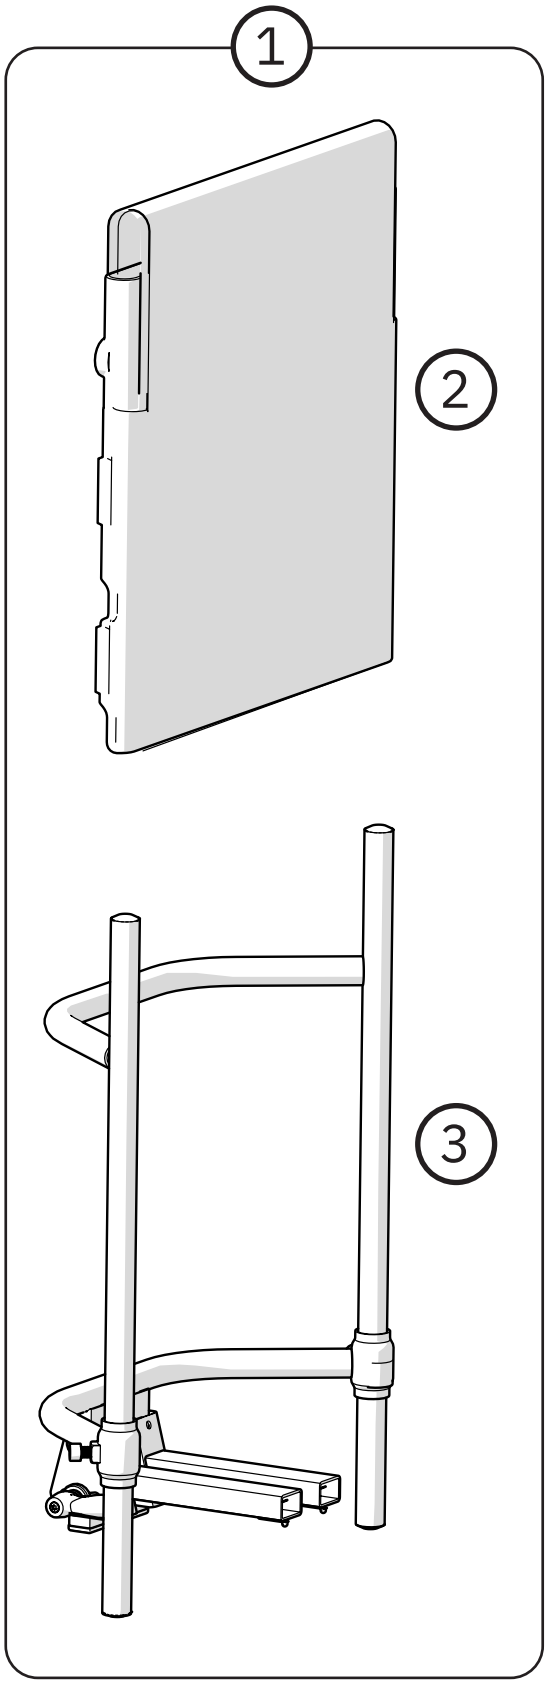



Deutsch


1. Die Querstange an der Rückseite der Rückenlehne darf nicht als Schiebegriff verwendet werden. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann zu Verletzungen führen.
2. Sämtliche Regler fest anziehen. Ein zu niedriges Anzugsmoment kann dazu führen, dass Rückenlehnen unter Last nachgeben und Beschwerden und/oder Verletzungen verursachen.


HINWEIS: Bei Verwendung des Aktiv-Rückens darf der Sitz max. 15° nach hinten geneigt sein.

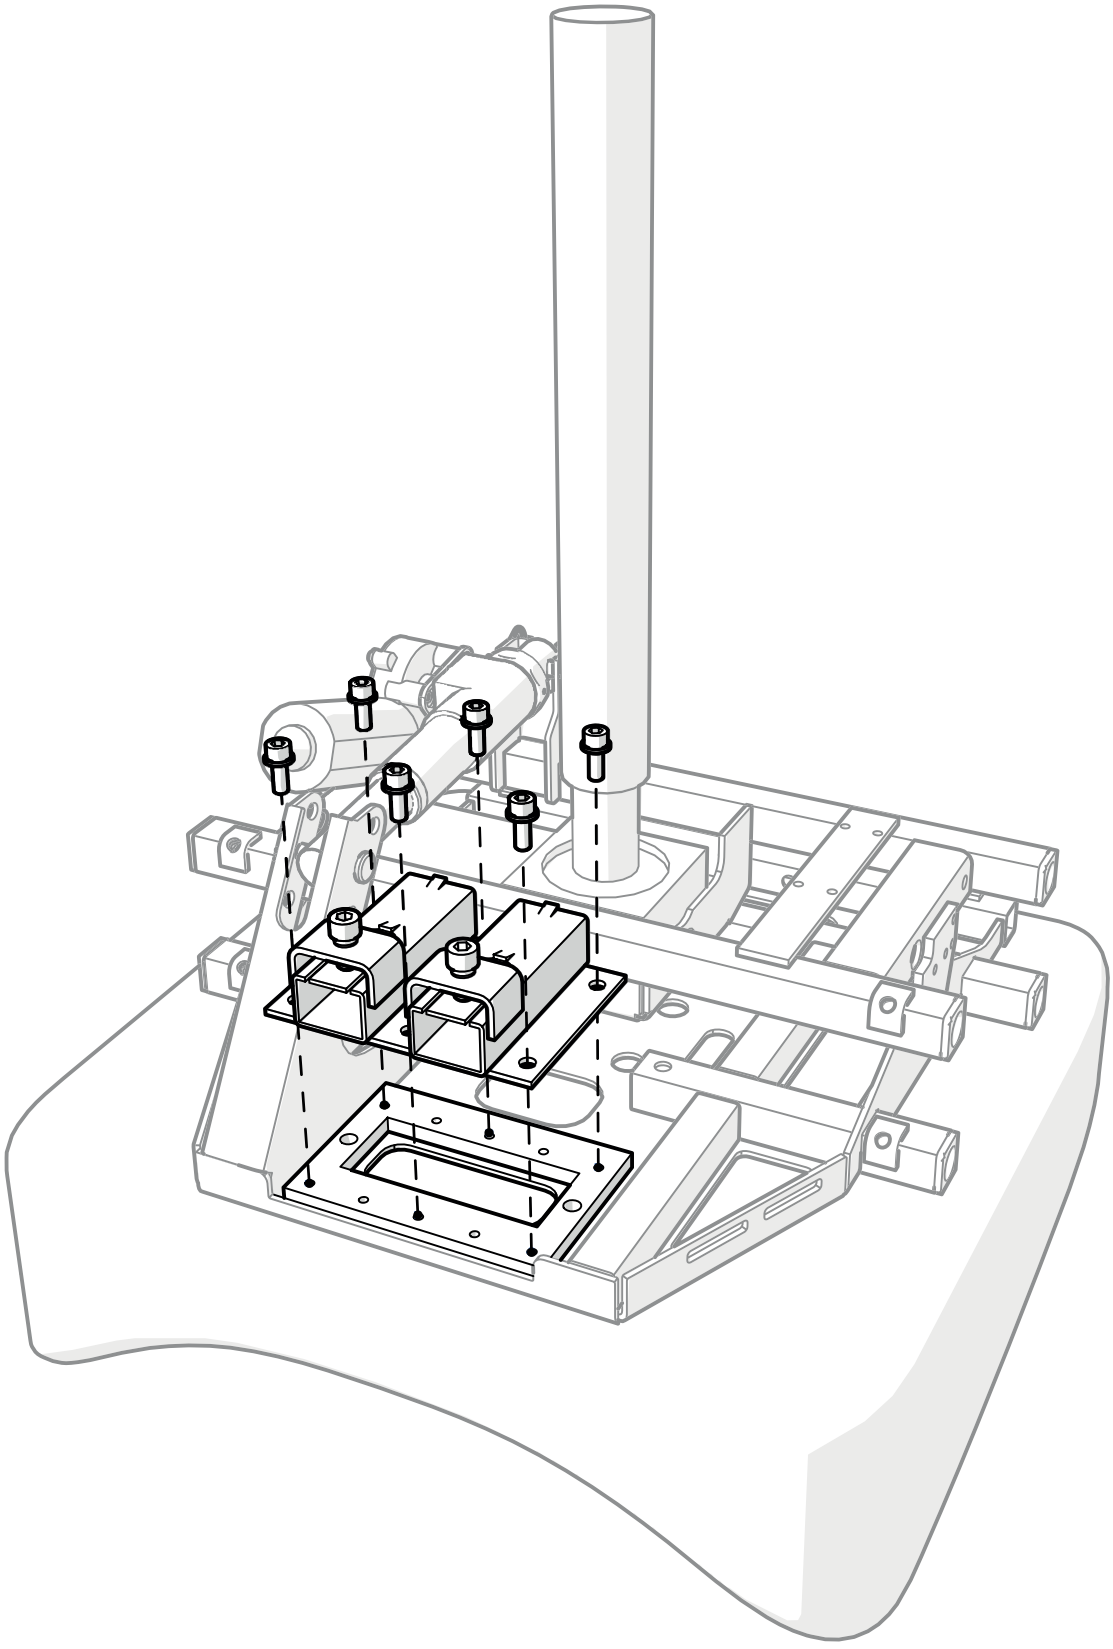

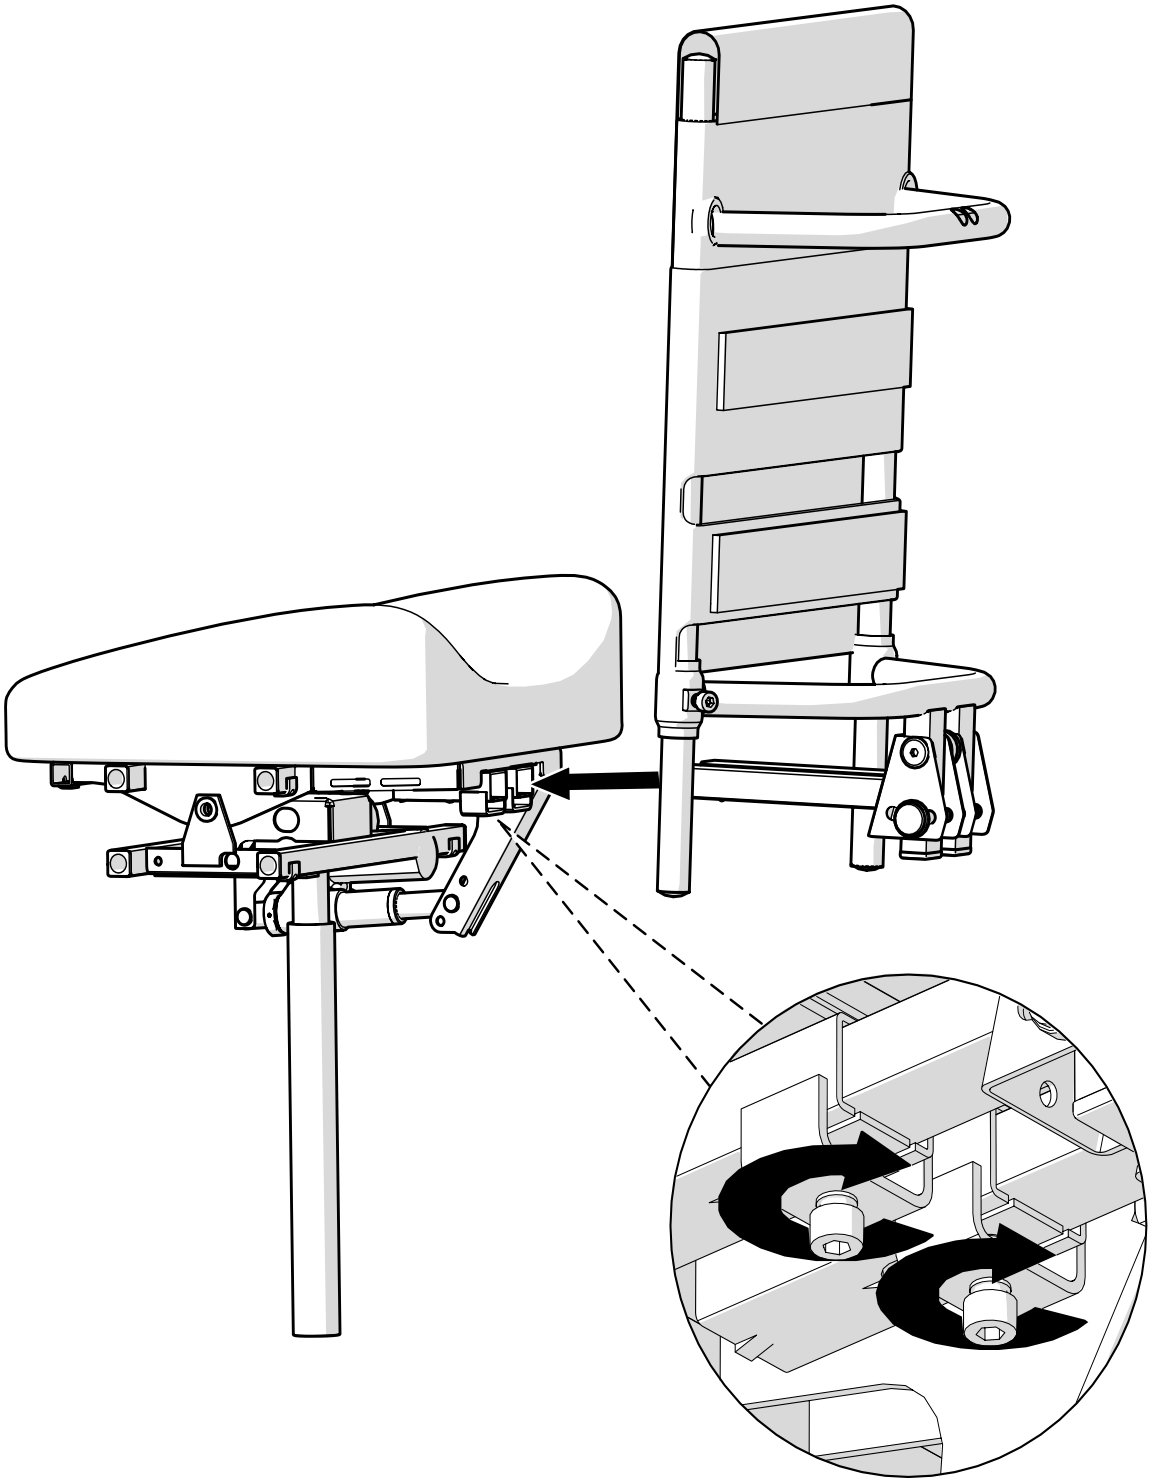

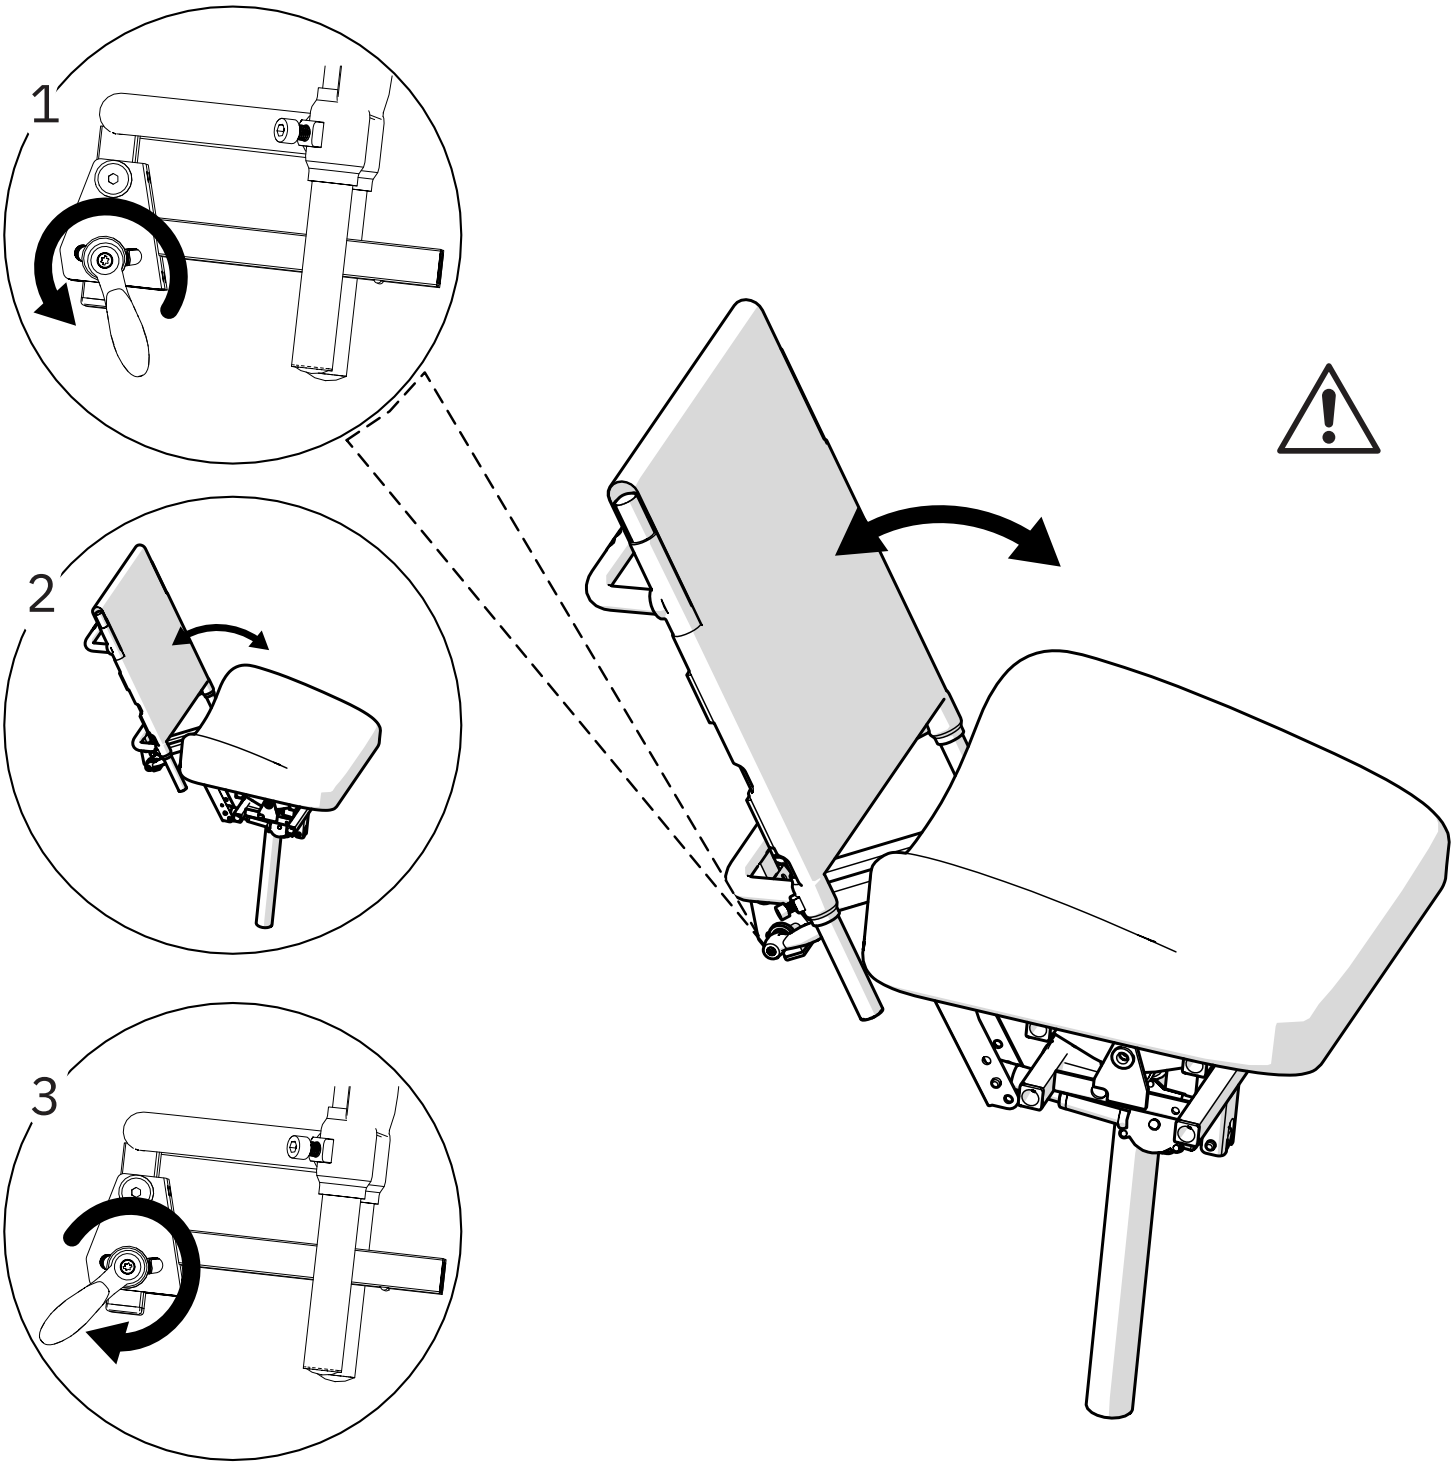
1
2
3

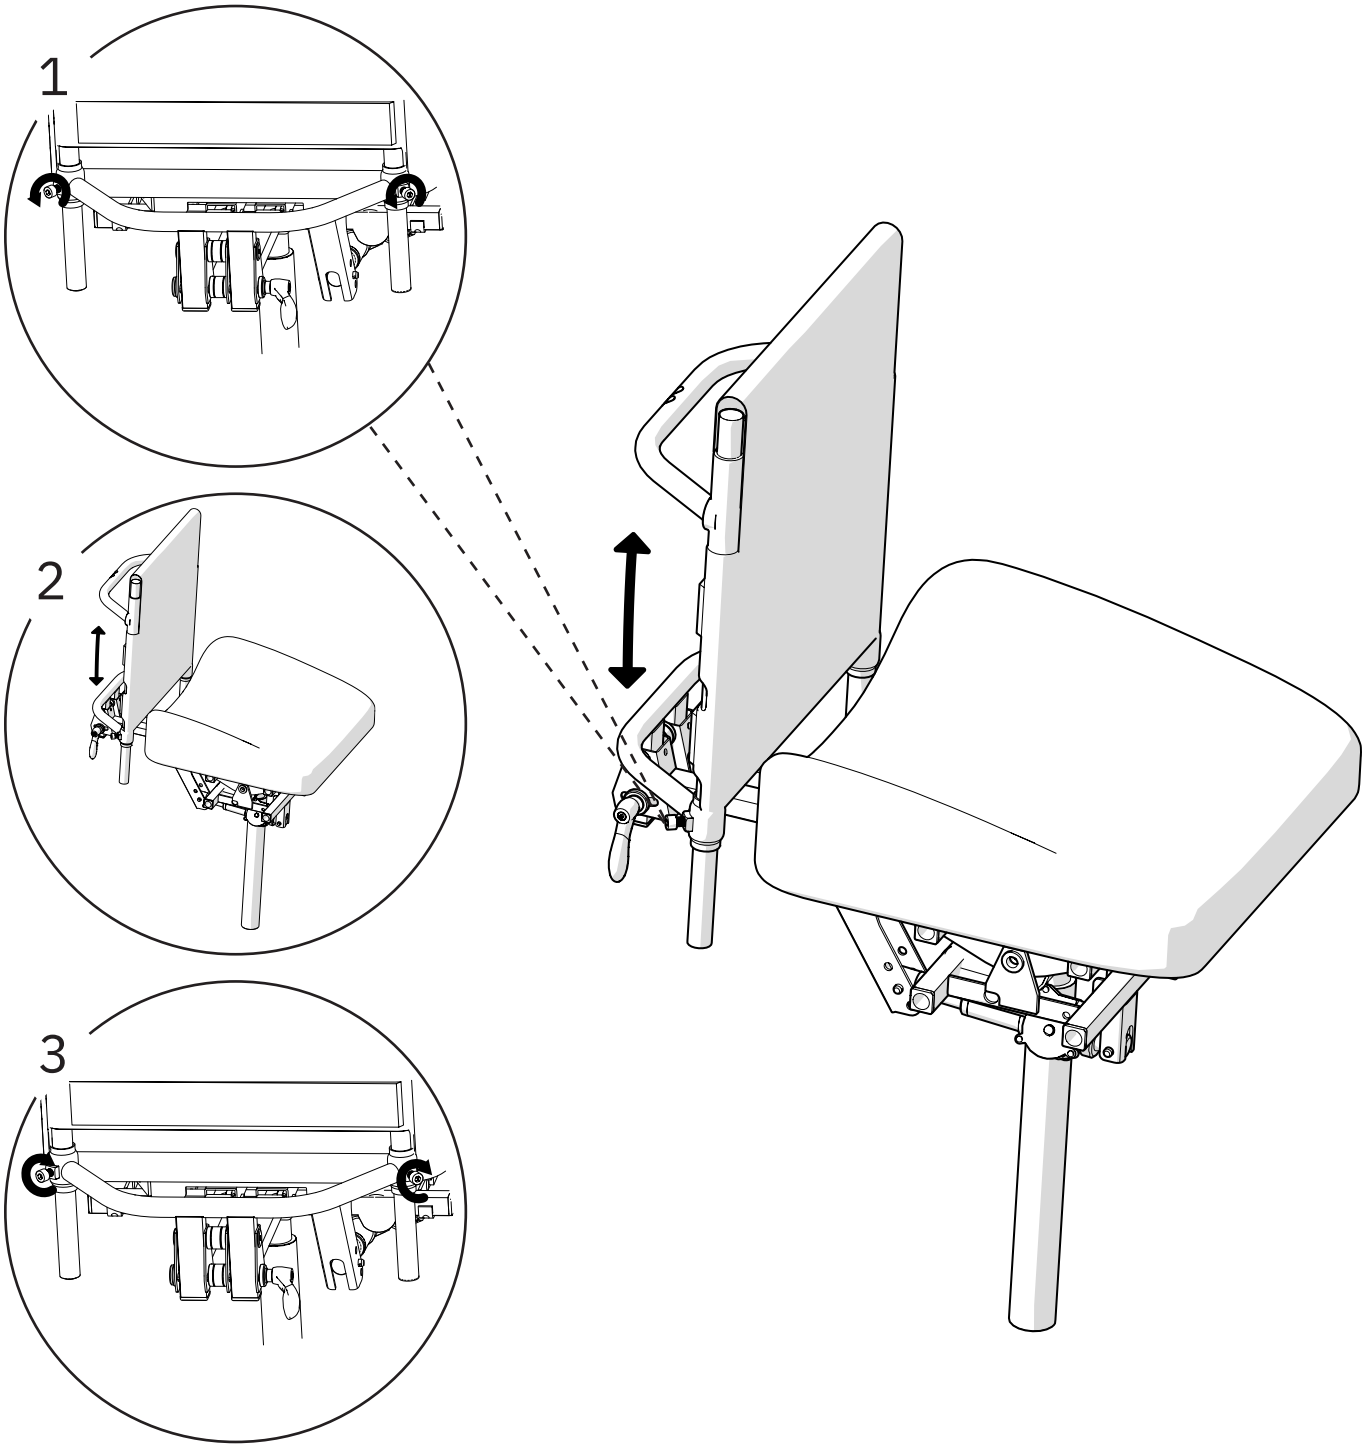
1
2
3

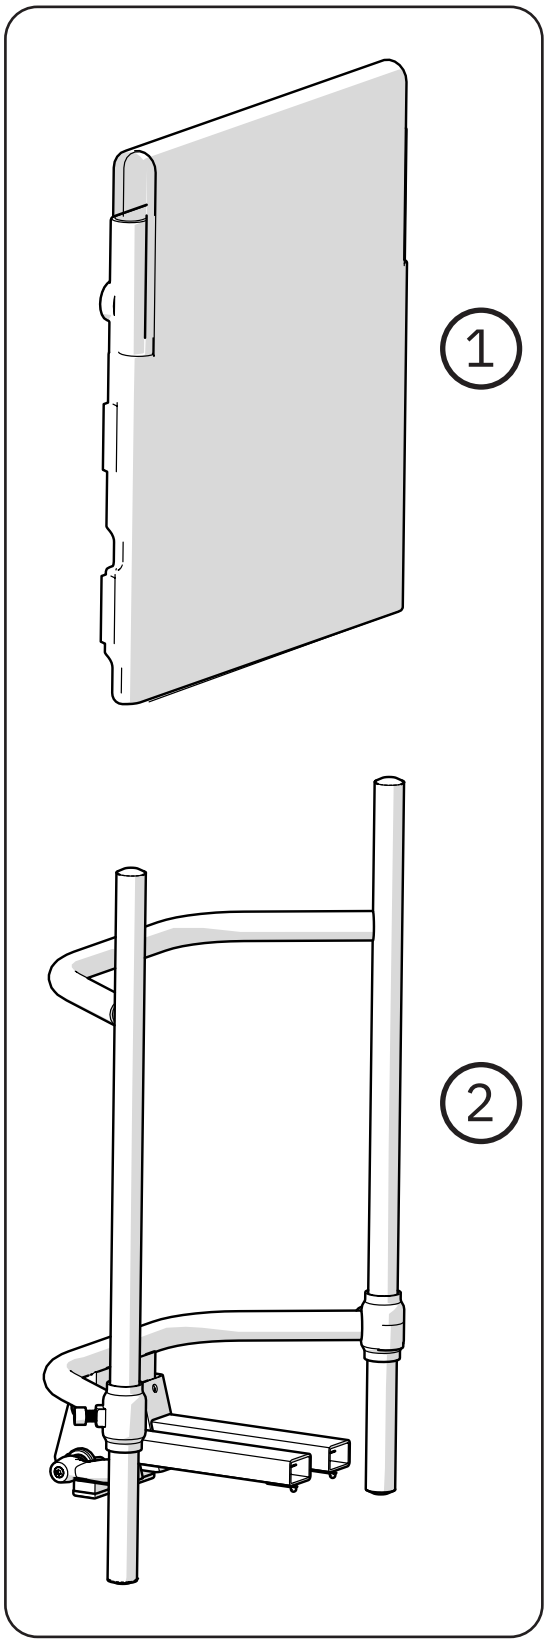

Pflegehinweise

1. Siehe separate Hinweise auf dem Waschetikett.
2. Das Produkt stets abwischen und von Staub und Schmutz befreien. Reinigungsmittel von 7 bis maximal 12 auf der pH-Skala (konzentriert) sind zulässig.

Entsorgung

1. Brennbar
2. Abfallsortierung als Metall